


## Bedienungsanleitung Fernbedienung Single Split

### Designer Klimaanlage, Wandgerät 3.6-230 HA

#### 1. Fernbedienung – Betriebsmodus KÜHLEN:

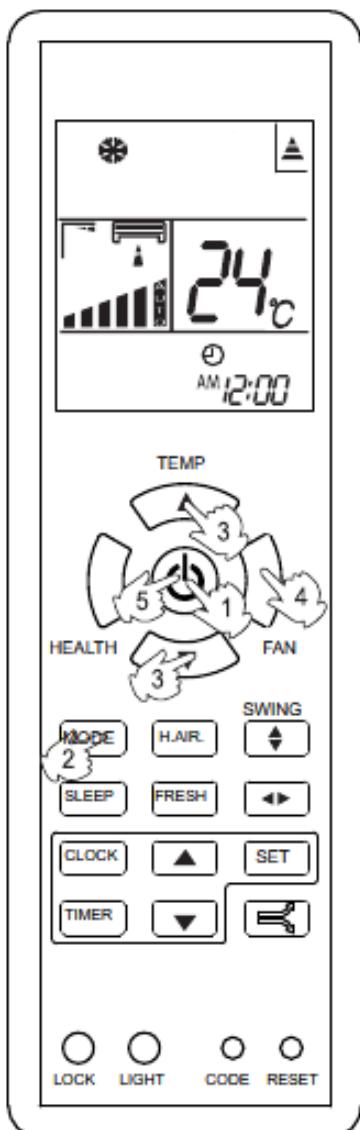

##### Taste (ON/OFF) ① + ⑤

- Dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

##### Taste „Mode“ - Betriebsart: ②



-  (Betriebsmodus Kühlen)  
Symbol **muss immer** angezeigt sein!

##### • *Ohne Funktion:*

-  (Automatik)
-  (Entfeuchtung)
-  (reiner Luftbetrieb)
-  (Heizung)

##### Temperaturwahltasten: ③


-  (wärmer)  
Taste zur Erhöhung der Raumtemperatur.
-  (kälter)  
Taste zur Senkung der Raumtemperatur.

→ Längeres Drücken beschleunigt die Temperatureingabe.

##### Taste „FAN“: ④

- AUTO Wenn sich die Raumtemperatur dem Wert der Temperaturreinstellung annähert, verringert sich die Lüfterdrehzahl.
- Fünf Balken Hohe Ventilatorgeschwindigkeit
- Drei Balken Mittlere Ventilatorgeschwindigkeit
- Zwei Balken Niedrige Ventilatorgeschwindigkeit

## 2. Anzeige Display Fernbedienung:

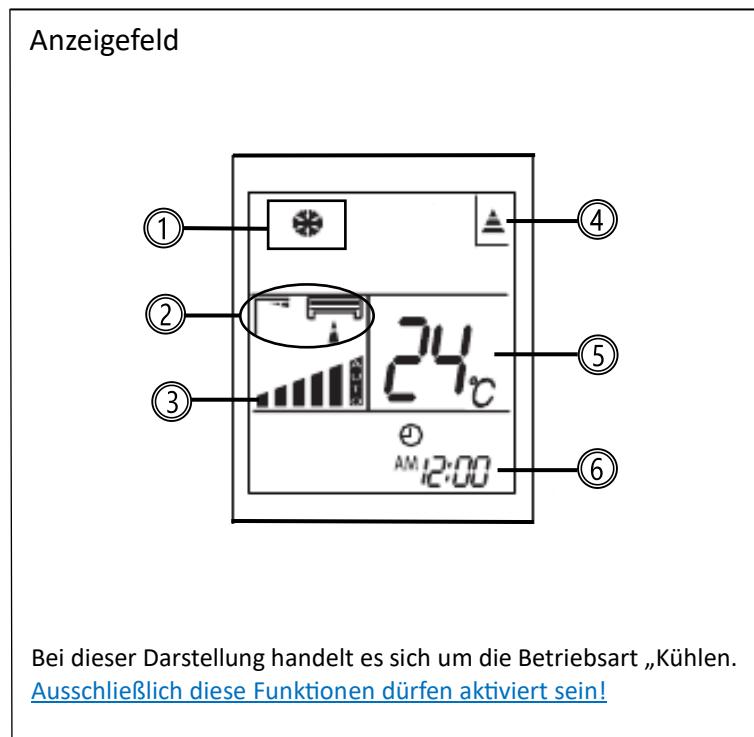

- 1) MODE – Betriebsart Kühlen
- 2) SWING UP/DOWN & RIGHT/LEFT – Anzeige
- 3) Anzeige Ventilatorgeschwindigkeit
- 4) Einstellungen der Fernbedienung werden übertragen
- 5) Anzeige der eingestellten Temperatur
- 6) Anzeige Uhrzeit

Folgende Tasten dürfen **nicht aktiviert** sein:

- „Timer“
- „Fresh“
- „Sleep“
- „H. Air“
- „Health“

Folgende Tasten sind **ohne Funktion**:

- LOCK
- LIGHT
- CODE
- RESET


### 3. SWING – Funktion:

- Bei jedem Drücken der Taste  wird die Luftstromrichtung nach oben/unten wie folgt geändert:

→ Pos.1 → Pos.2 → Pos.3 → Pos.4 → Pos.6

→ Die vertikalen Lamellen schwingen entsprechend der eingestellten Position.

#### Vertical flap

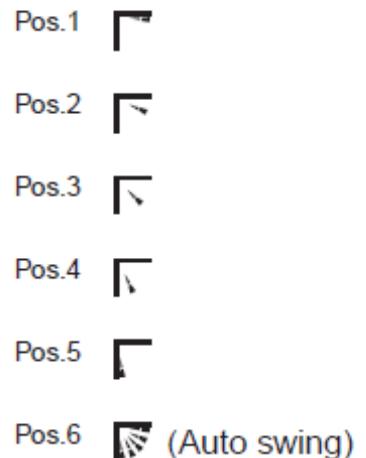

- Bei jedem Drücken der Taste  wird die Luftstromrichtung nach rechts/links wie folgt geändert:

→ Pos.1 → Pos.2 → Pos.3 → Pos.4 → Pos.5 → Pos.6 → Pos.7 → Pos.8

→ Die horizontalen Lamellen schwingen entsprechend der eingestellten Position.

#### Horizontal louvers



NOTIZ: Beim Ausschalten werden automatisch die vorherigen Schwenkpositionen gespeichert.

## 4. Wichtige Informationen:

### 1) Betriebsart Kühlen:

- Der Kühlbetrieb ist nicht möglich, wenn die voreingestellte Temperatur höher als die tatsächliche Raumtemperatur ist.
- Temperaturstellbereich:**  
→Min: 18 Grad  
→Max: 32 Grad

### 2) Einstellung der Lüfterdrehzahl:

- Bei der Betätigung der Taste „Fan“ wechselt die Lüfterdrehzahl in der folgenden Reihenfolge:



### 3) Uhrzeit einstellen:

- Taste „CLOCK“ drücken, „AM“ oder „PM“ blinkt. Die Uhrzeit wird mit den Tasten ▲ oder ▼ eingestellt, längeres Drücken beschleunigt die Eingabe. Durch Drücken der Taste „SET“ wird die eingestellte Uhrzeit bestätigt. „AM“ oder „PM“ hören auf zu blinken.



### 4) Deaktivierung des „Health“ / „Fresh“ Modus:

- Durch erneutes Drücken der Tasten „Health“ oder „Fresh“ werden die Funktionen wieder deaktiviert.

### 5) Deaktivierung des „Sleep“ Modus:

- Sleep Taste erneut drücken.

### 6) Deaktivierung „Timer“ Modus:

- „Timer“ Taste mehrmals drücken, bis der Timer-Modus verschwindet.

### 7) Deaktivierung „Power/Soft“ Modus:

- „Power/Soft“  Taste erneut drücken.

## HINWEIS:

- Die Klimageräte sind in neuwertigem Zustand. Es sind keinerlei Kratzer, Dellen oder sonstige Beschädigungen vorhanden.

Beschädigungen jedweder Art werden vollumfänglich in Rechnung gestellt.  
Dies bedeutet in der Regel mindestens eine Neulackierung des Gehäuses.

**Die Klimageräte sind dementsprechend sorgsam zu behandeln!**