

## Bedienungsanleitung Fernbedienung Single Split

### Inverter Klimaanlage, Deckencassette 15.0-400 TO

#### 1. Fernbedienung



#### Taste ON/OFF

Dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.

#### Temperaturwahltasten:

- - (kälter)  
Taste zur Senkung der Raumtemperatur
- + (wärmer)  
Taste zur Erhöhung der Raumtemperatur

**→ Längeres Drücken (mehr als 2 Sekunden) beschleunigt die Temperatureinstellung**

#### Taste „Mode“ - Betriebsart:

- ❄ (Kühlen)  
Symbol **muss immer** angezeigt werden!


#### Ohne Funktion:

- ☁ (Automatik)
- ☀ (Heizung)
- 💧 (Entfeuchtung)
- 🌀 (reiner Lüfterbetrieb)

#### Taste „FAN“:

- AUTO Ventilatorgeschwindigkeit wird automatisch an die Raumtemperatur angepasst.
- Drei Balken Hohe Ventilatorgeschwindigkeit
- Zwei Balken Mittlere Ventilatorgeschwindigkeit
- Ein Balken Niedrige Ventilatorgeschwindigkeit

## 2. Anzeige Display Fernbedienung:

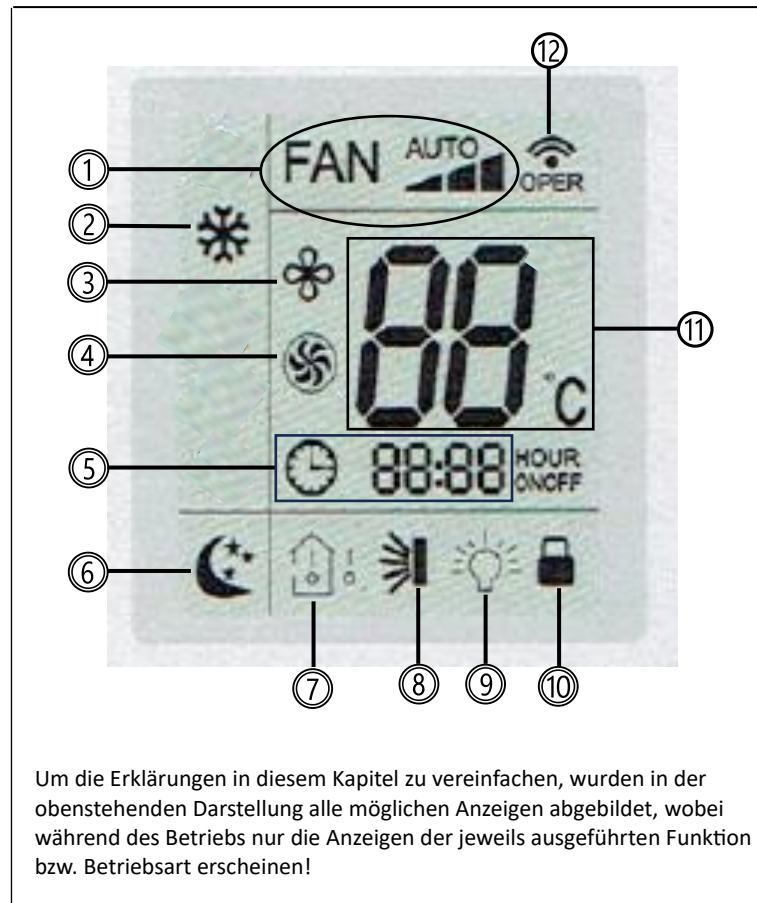

- 1) Anzeige Ventilatorgeschwindigkeit
- 2) MODE – Betriebsart Kühlen
- \*3) X-FAN
- \*4) TURBO
- 5) Anzeige Uhrzeit
- \*6) Sleep – Funktion
- 7) Anzeige der tatsächlichen Raumtemperatur  
→ Taste „Temp“ drücken. Anzeige verschwindet nach 5 Sekunden wieder.
- 8) SWING – Anzeige
- 9) Displaybeleuchtung am Innengerät ist eingeschaltet.  
→ Standardmäßig an.
- \*10) Tastensperre
- 11) Anzeige der eingestellten Temperatur
- 12) Einstellungen der Fernbedienung werden übertragen

- \* Folgende Tasten dürfen **nicht aktiviert** sein:
- „Timer ON/ Timer OFF“
  - „X-Fan“
  - „Turbo“
  - „Sleep“
  - Tastensperre

### 3. Wichtige Informationen:

#### 1) **Betriebsart Kühlen:**

- Der Kühlbetrieb ist nicht möglich, wenn die voreingestellte Temperatur höher als die tatsächliche Raumtemperatur ist.
- Temperatureinstellbereich:
  - Min: 16 Grad
  - Max: 30 Grad

#### 2) **Funktion „SWING“:**

- Durch Drücken der Taste wird der Auto-Swing aktiviert. Erneutes Drücken deaktiviert den Auto-Swing, die Luftleitlamellen bleiben auf der aktuellen Position stehen.

#### 3) **Uhrzeit einstellen:**

- Durch drücken der Taste „CLOCK“. Der Wert wird mit + - Tasten eingestellt, längeres Drücken beschleunigt die Einstellung. Nochmaliges Drücken der Taste „CLOCK“ bestätigt die Einstellung, 🕒 hört auf zu blinken und wird konstant angezeigt.

## **HINWEIS:**

- ➔ **Die Klimageräte sind in neuwertigem Zustand. Es sind keinerlei Kratzer, Dellen oder sonstige Beschädigungen vorhanden.**

**Beschädigungen jedweder Art werden vollumfänglich in Rechnung gestellt.  
Dies bedeutet in der Regel mindestens eine Neulackierung des Gehäuses.**

**Die Klimageräte sind dementsprechend sorgsam zu behandeln!**